


輔具小學堂



衛教影片

氣墊床

分為主機與床墊兩部分，床墊內有管狀氣囊，以三管或兩管為一組交替充氣，達到交替減壓效果。

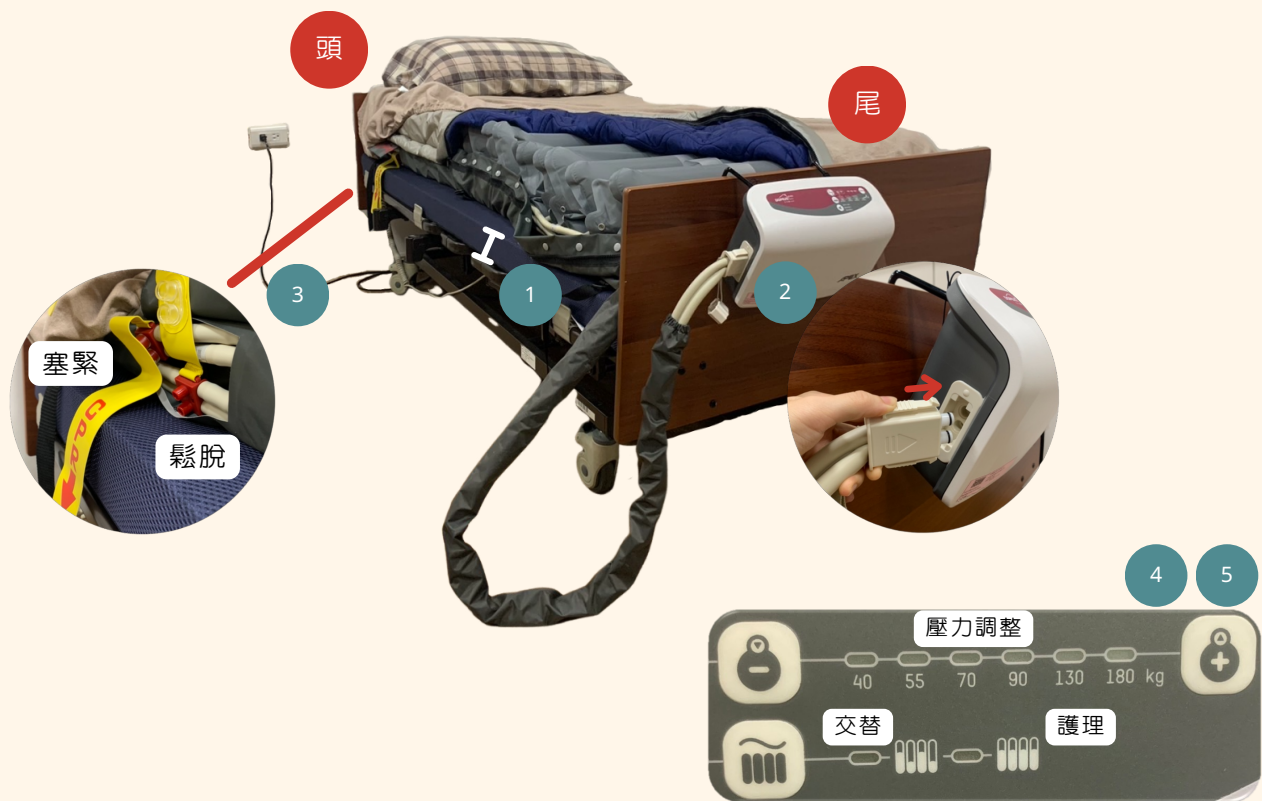

1. 氣墊床放於厚度小於5公分的床墊上（CPR洩氣閥朝床頭，床尾掛上充氣主機）。
2. 將充氣管接上主機出風口，並確認管路通順。
3. 確認CPR快速洩壓裝置有塞緊。
4. 插上插頭，打開電源開關，切至護理模式（或稱靜態模式），氣壓調整至最大值，充氣約半小時讓管條充飽。
5. 將個案轉移位至床上，切至交替模式，並依使用者體重調整氣壓。